

VOICI PLUSIEURS FACTEURS POUR VOUS ASSURER LE SUCCÈS



Installez-la sur un territoire giboyeux, grand et très peu achalandé.



Installez-la sur un territoire giboyeux, grand et très peu achalandé.

INSTALLATION DE LA MANGEOIRE SUR VOTRE SITE



Orientez la façade de la mangeoire vers le **SUD** et libre d'ombrage.

Nous vous recommandons de solidifier et de sécuriser votre mangeoire.

SOLIDIFIEZ ET SÉCURISEZ VOTRE MANGEOIRE



Déposez la mangeoire au sol et appuyez-la **contre un arbre** de 5 po ou plus de diamètres. **Vissez** un minimum de 3 vis à bois.



Ancrez au sol et vissez les 2 piquets fournis de chaque côté de la mangeoire. Vissez-les avec un minimum de 3 vis chacun dans les trous déjà prévu à cet effet.



Utilisez un **cadenas et un câble d'acier**. Insérez-le au dos de la mangeoire en le passant dans les 2 ouvertures et en l'entourant autour de l'arbre.

Nous vous invitons à ranger la serrure du cadenas à l'intérieur de la mangeoire.



Installez une **caméra de surveillance** (mode photo) près de la mangeoire. Si vous avez une 2e caméra (mode vidéo) installez-la plus loin pour vous offrir une vue d'ensemble de l'arrivée des animaux; gibiers et autres intrus.



Fermez l'accès au chemin ou sentier menant à votre site, en **installant une clôture verrouillée** et des affiches indiquant votre présence.

REPLISSAGE DE LA MANGEOIRE



Remplissez la mangeoire **5 semaines** avant l'ouverture de la chasse. Ouvrez la porte au-dessus de la mangeoire et **déversez 4 poches** de votre choix : pommes, carottes, maïs, etc.



Pour de meilleurs résultats, utilisez **uniquement** la mangeoire comme **site d'alimentation**.



Revenez remplir la mangeoire **3 semaines** avant la chasse.



Revenez une dernière fois **1 semaine** avant la chasse.



Ne pas revenir à la mangeoire avant votre premier jour de chasse.

MISE EN MARCHÉ DE LA MANGEOIRE



Basculez l'interrupteur pour la mettre en marche. En quelques secondes la porte, avant inférieure, s'ouvrira (s'il fait clair) et elle se refermera à la noirceur de la nuit.

Appuyez sur **OFF** pour fermer la mangeoire en mode manuel.

NOTE : pour **l'utilisation avec la manette**, veuillez lire plus bas.



Si vous **obstruez l'oeil magique**, sur la façade droite, la porte se fermera après 100 secondes.

PROBLÈMES TECHNIQUES



Est-ce que le bouton est positionné sur **ON**?




Est-ce que la **lumière de la télécommande** s'allume? Si non, veuillez remplacer la pile à l'intérieur.




Avant d'aller sur votre site, effectuer un test de mise en marche. Assurez-vous de positionner **l'interrupteur à OFF** lors du transport.

IMPORTANT

Si la porte de la mangeoire est forcée et ne se referme ou ne s'ouvre plus complètement, voici ce qu'il faut faire :

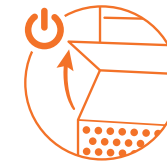

Arrêtez la porte à la mi-ouverture avec l'interrupteur à **OFF**

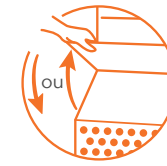

Avec votre main, **relevez ou abaissez** la porte légèrement, selon le cas, pour qu'elle se referme ou s'ouvre complètement.



Remettez l'interrupteur à **ON**.

PROGRAMMATION ET UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE



Chaque fois que vous enlevez ou remettez la batterie, vous devez **reprogrammer la télécommande** comme suit :



Mettez l'interrupteur de la mangeoire à **OFF**.




Sur la télécommande, **maintenez le bouton A ou B** enfoncé, en même temps que vous appuyez sur **l'interrupteur ON** de la machine. La porte s'ouvrira ou se fermera, selon le cas.

La **télécommande PRO-319**, incluse avec la mangeoire, vous permet d'effectuer les actions suivantes :



Ouvrir et fermer la porte de la mangeoire jusqu'à **350 pieds** de distance.

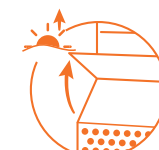

Ouvrir la porte **avant** le lever du soleil.



Maintenir la porte ouverte **après** le coucher du soleil. (*assurez-vous de la fermer avant votre départ*).